

imagepac stampmaker


Ajustando a máquina



1
Remova a base plástica




2
Tire o plástico auto-adesivo da parte inferior da máquina

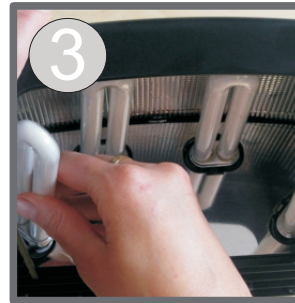


3
Insira as 4 lâmpadas nos bocais e pressione-as firmemente; monte novamente a base plástica.

Preparando seu negativo

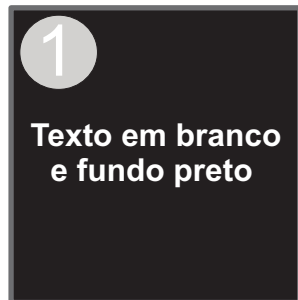

1
Texto em branco e fundo preto

Artes e textos devem ser escritos em branco e fundo proporcional ao tamanho do negativo. Programas do Word como Corel Draw podem ser usados.

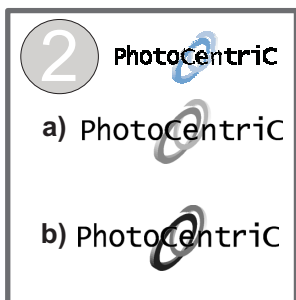


2
PhotoCentric
a) PhotoCentric
b) PhotoCentric

Para logos ou figuras:
a) cinza
b) Aumente o contraste & reduza o brilho para deixar a arte em preto e branco somente.




c) PhotoCentric
d) PhotoCentric

c) converta para 1-bit arquivo Preto&Branco e d) inverta os brancos e pretos No Corel Draw não esqueça de trocar a Paleta de cores de CMYK para RGB na opção avançada em propriedade de objeto

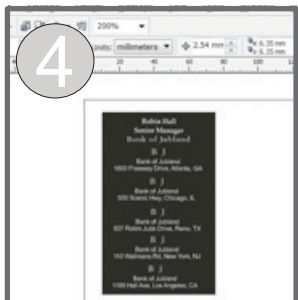

4
Faça os negativos proporcionais ao tamanho dos sachets usados: A8 no tamanho de 48 x 64mm A7 no tamanho de 103 x 65mm

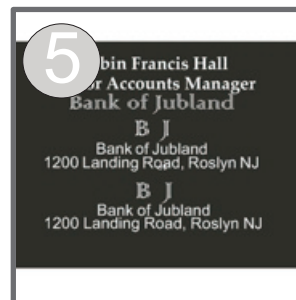

5
Robin Francis Hall
Senior Accounts Manager
Bank of Jubland
B J
Bank of Jubland
1200 Landing Road, Roslyn NJ
B J
Bank of Jubland
1200 Landing Road, Roslyn NJ

Escreva seu texto centralizando 2mm das bordas.



6
Robin Hall
Senior Manager
Bank of Jubland
B J
Bank of Jubland
1800 Freeway Drive, Atlanta, GA
B J
Bank of Jubland
500 Scofield Way, Chicago, IL
B J
Bank of Jubland
407 North Ash Drive, Reno, TX
B J
Bank of Jubland
110 Williams Rd, New York, NY
B J
Bank of Jubland
1100 Hill Ave, Los Angeles, CA

Verifique seu negativo contra luz para certificar que o mesmo não passa luz. Cuidado: o mesmo negativo em impressora a jato de tinta perde qualidade se usado repetidamente

Imprimindo seu negativo



1
Use apenas a folha de poliéster especial imageblack, outras folhas comuns não irão funcionar.




2
Para saber qual lado correto da folha, molhe o indicador na água e pressione-o no canto da folha. O lado da folha que apresentar «grudendo» é o lado correto.



3
Use somente impressora HP à jato de tinta recomendada por seu distribuidor. Impressoras a laser não funcionarão.

Dicas

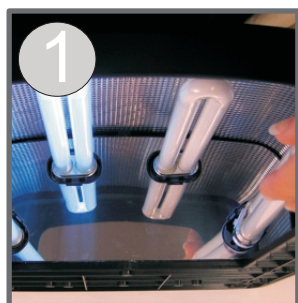

1
Caso duas das lâmpadas não funcionarem, pressione firmemente para encaixá-las no bocais.



2
Tempo em excesso:
a) Negativo passa luz.
b) Primeiro tempo de exposição foi maior que 3 segundos.



3
Pouco tempo
a) Menos que 3 segundos o primeiro tempo de exposição.
b) Lâmpadas não aquecidas. Aquecê-las antes de usar a máquina.