


imagepac stampmaker

Fazendo carimbo passo a passo



1 Ligue sua máquina. Caso use o tamanho A7 coloque o negativo sobre o vidro imantado e siga para a figura número 4.

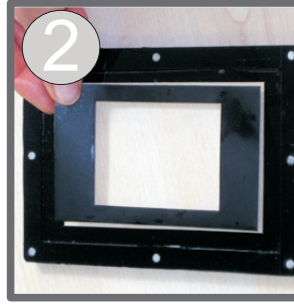


2 Caso use A8 use uma máscara proteção preta para cobrir a parte transparente do vidro.



3 Coloque o negativo com a parte impressa para cima.



4 Coloque o sachet A7 ou A8 sobre o negativo com a escrita IMAGEPAC nas bordas do sachet viradas para cima

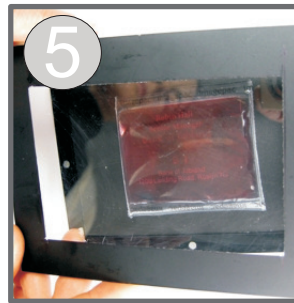

5 Coloque o vidro imantado sobre o outro e fecho-o como «sanduíche»



6 Pressione-o no meio para que a resina se espalhe, deixando a superfície plana e lisa e, garantindo melhor qualidade para o carimbo.



7 Coloque o «sanduíche» na máquina com sachet virado para cima por três segundos apenas. Não prolongue o tempo de exposição de 3s.



8 Agora vire-o e coloque por 3 minutos. OBS: Notar que o negativo está virado para cima



9 Após os 3 minutos, retire-o da máquina e corte as laterais do sachet.



10 Retire o plástico e discarte o excesso de polímero numa lixeira reciclável. Lave a resina com a água abundante.




11 Escove a resina com detergente líquido comum.



12 Lave a resina com água até remover todo o detergente líquido.



13 Ponha a resina num recipiente com água. Ligue a máquina e insira-a por mais 2 minutos.

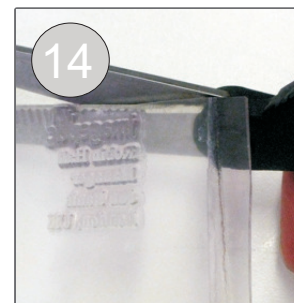

14 Seque e recorte a resina do tamanho do carimbo desejado.



15 Cole a resina no carimbo e está pronto para carimbar. Para melhor impressão, utilize carimbos Nikon®